



- 本製品は室内専用です。
- 洗濯物干し以外の用途に使用しない。

室内伸縮竿

取扱説明書

このたびは「室内伸縮竿」をお買い求めいただき、ありがとうございます。この商品は室内での洗濯物干しにお使いいただく為の室内伸縮竿です。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

LP1831/1421

耐荷重：10kg (洗濯物は均等に干してください。)

※施工業者様へ

この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

この取扱説明書には マークを付けています。

- ⚠ 拡大損害が予想される事項 ⓧ 禁止行為 ⚠ 必ず行う

⚠ 警告

この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定される』内容です。

- 洗濯物の室内物干し以外の用途に使用しない。
- 洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具などを近づけない。
- 小さな子どもがいる家庭では、ぶつかったり、ぶらさがったりしないように十分注意する。
- 物干し竿を振り回したり、遊具などとして使用したりしない。
- 耐荷重10kgを超えた総重量の洗濯物を吊るさない。

⚠ 注意


この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される』内容です。

- 室内専用のため、浴室や屋外では使用しない。
- 分解や改造はしない。
- 本製品を使用中に、破損などの劣化を感じた場合は使用を中止する。
- 竿の伸縮部のロック機構はありませんので、使用時に注意する。
- 竿が竿掛け部分から外れないように竿止めを使用する。


- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

本体寸法・梱包内容

・本体 ※ () 内はLP1421 の寸法。

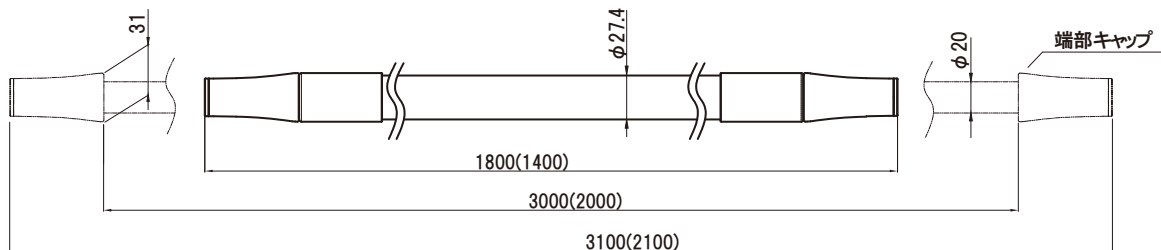

・竿ホルダー × 2



・フック × 4



・取付ネジ × 4



梱包内容をご確認いただき、不足・破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社までお申し出ください。

使用方法

- ① 端部キャップを持ち、竿をのばす。
- ② 竿掛けに端部キャップを掛ける。
※外れないか確認してから使用してください。



竿の長さ調整は、赤ラインが見えないように調整してください。




・付属のフックはあらかじめ、竿の端部より通してからご使用ください。



洗濯物を干す際の注意

- 竿の落下防止のため、竿止めを使用してしっかりと固定してください。
- 洗濯物は、竿に均等に干してください。

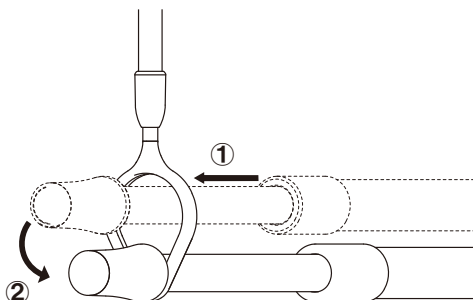


竿ホルダー取付/使用方法


縦付け

● 取付方法

- ①下図のように取付ネジで壁などに取付けます。
- ②しっかり固定されているか確認してから使用してください。

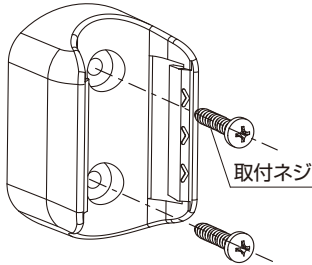


- 竿ホルダーには取り出しやすい方向があります。
- 矢印が竿を引き出す方向に来るように取付けてください。

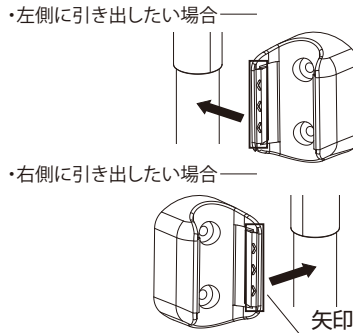

● 使用方法


- 竿をホルダーに押し込み、最後までしっかりとはめこむ。

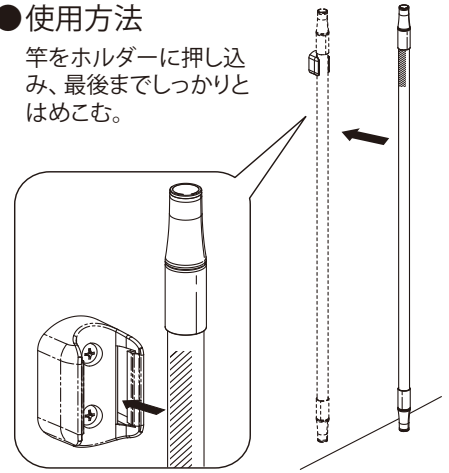


横付け

● 取付方法

- ①下図のように取付ネジで壁などに取付けます。
- ②もう一方も同様の手順で同じ高さになるように取付けを行います。
- ③両方ともしっかり固定されているか確認してから使用してください。

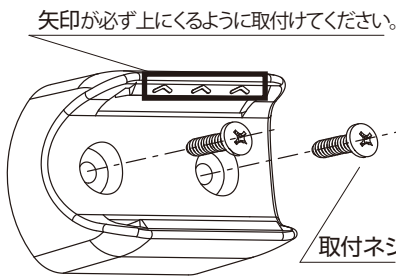


- 取付けを行う際、矢印が必ず上にくるように取付けてください。矢印を下にすると竿が落下しやすくなり、危険です。

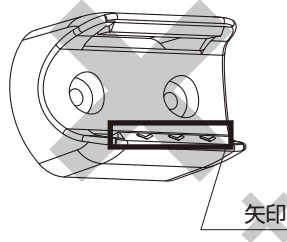

● 使用方法

- 竿をホルダーに押し込み、2か所とも最後までしっかりとめこむ。

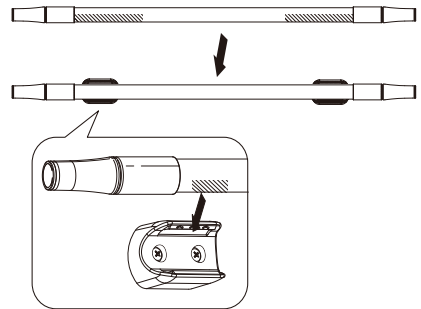

- 垂直(真下方向)以外の力が加わると少しの衝撃で竿が落下しますので、ご使用の際には十分ご注意ください。

お手入れ方法

- 本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。
- 竿ホルダーにぐらつきが無い、定期的に点検し、異常があった場合は使用を中止する。

- 竿は水で濡らして固く絞ったやわらかい布などで汚れをふきとる。また、しつこい汚れは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、水で濡らして固く絞った布などでふきとる。
- 竿と竿ホルダーに、ホコリなどがたまっていたりする場合は取り除く。



当製品で干せる洗濯物の目安

例えば4人家族の一日として…

長袖ワイシャツ・ブラウス	7着
半袖シャツ・Tシャツ	7着
靴下 (小物ハンガー使用)	7足
バスタオル	5枚
トレーナー	3枚

合計約**9.5kg**

基本仕様

品名：室内伸縮竿
 用途：室内用洗濯物干し竿
 型番：LP1831/LP1421
 総重量：LP1831 … 870g
 LP1421 … 610g
 材質：アルミ、PP、POM
 ABS、ステンレス
 原産国：日本

- 色調により、樹脂部品に塗装しており、使用時の振動・摩擦等で剥がれる場合がございます。
- 強くこすると塗装色が接触物に色移りする場合がございます。

製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「安全な製品情報表示システム」を取り入れて、当製品の取扱説明書を作成しています。詳しい情報はサイトへアクセスください。



タカラ産業株式会社

〒577-0013
 大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスビル2F
 TEL (06) 7711-3080

<https://www.takaranet.co.jp>