

キャットステップ 取扱説明書

PC4022
PC4022-3S


Cat Steps
キャット ステップ

この度は「キャットステップ」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
この商品は室内の壁へ取付けて使用する猫用のステップです。
取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。




取付動画

<https://www.takaranet.co.jp/pc.html>
取付方法をわかりやすく
紹介しています

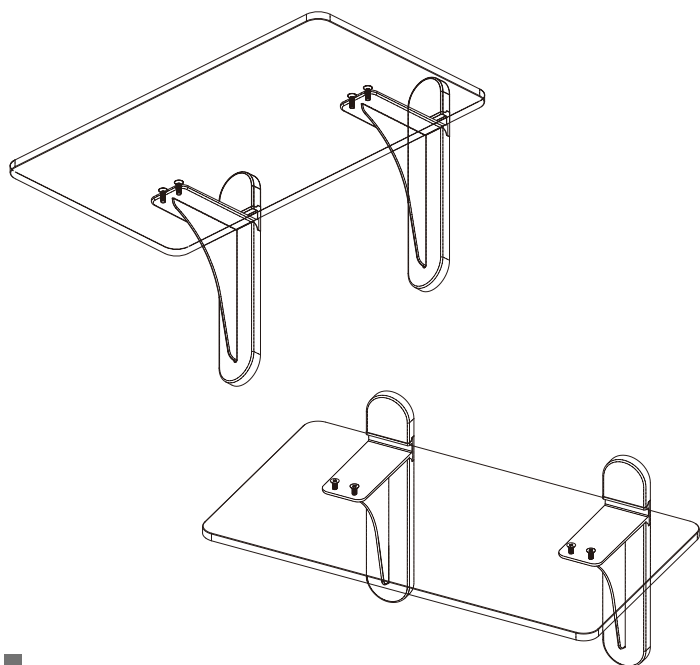

部品寸法図

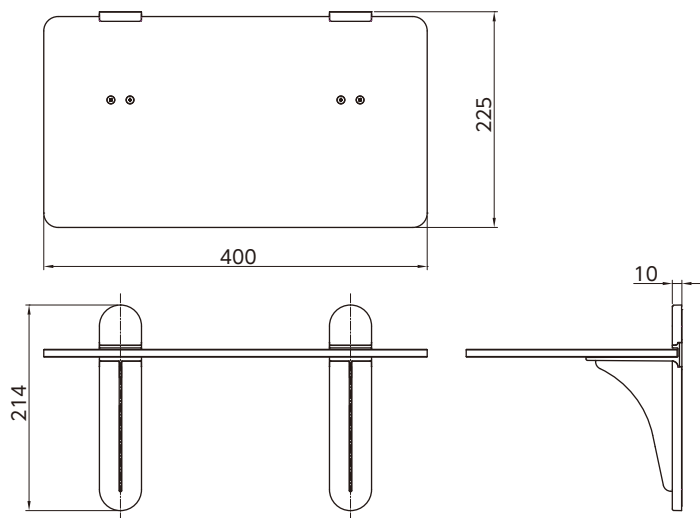

安全上のご注意

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項 🚫 禁止行為 ! 必ず行う

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

警告



- 本製品は猫用の玩具です。用途以外の目的には使用しないでください。
- 賃貸住宅の場合は、管理会社等に使用及び取付けについてご相談の上、ご使用ください。
- 猫以外の動物や、人が乗ったり過度の荷重かけない。また、本製品を揺さぶったりしないでください。
- 乳幼児や子供の届く位置に設置しない。また、乗ったり、近くで遊ばせないでください。
- 服や首輪・鎖等の引っかかるものを着用したまま、使用しないでください。
- 本製品に寄りかかったり、ぶつかったりしないでください。
- **目安荷重12kg**を超えて使用しないでください。
- 壁、取付状況、使用方法により、強度が得られない場合があります。

注意

- 本製品は室内専用のため、屋外では使用しない。
- ペットによっては予期せぬ行動をとる場合がありますので、飼い主の方の目の届く範囲で使用してください。
- 火気や暖房器具の近くや、その風が当たる場所には設置しない。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所に設置すると製品の変形・変色する場合がありますので注意してください。
- 本製品に異常が見られた時は、使用を中止してください。
- 長期間使用された場合、猫の爪等で天板が傷付き、透明度が下がる場合がございます。

部品明細・員数

PC4022-3S (3枚セット) は本枠の部品が3セットになります。

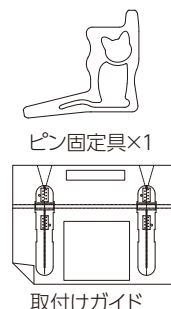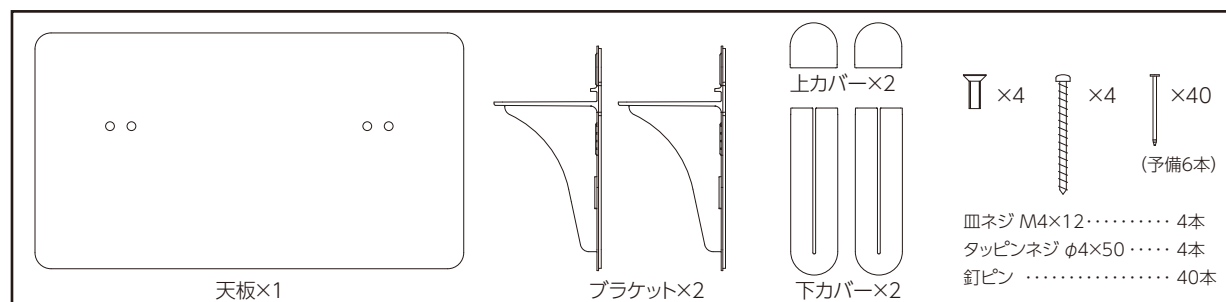

※梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社までお申し出ください。

最初にご確認ください。

❗取付前に必ず、壁の種類をご確認ください。

取付けできる壁 ○

石こうボード
下地無 厚み9.5mm以上

付属：釘ピン使用

石こうボード
下地有

付属：タッピンネジ使用

木 材
厚み15mm以上

付属：タッピンネジ使用

コンクリート

※別途：取付けファスナーを
ご自身で準備してください。

取付けできない壁 ✕

木材(ベニヤ等)
厚み15mm未満

土壁・砂壁

①クロス貼り壁で壁材種類がわからない場合の確認方法

STEP1

壁を
ノック
する

「コンコン」
裏に響く音

「ペチペチ」
詰まった硬い音

石こうボード

木 材

コンクリート

STEP2

ピン
を刺
す

白い粉が
「付く」

白い粉が
「付かない」

刺さらない

石こうボード

木 材

コンクリート



●上記でわからない場合

コンセントカバーを外し、壁の断面をドライバー等でこすり、白い粉が付けば「石こうボード」。

※安全のために、ブレーカーをOFFにしてから、確認を行なってください。

②石こうボード壁の場合、下地の位置を確認する

ホームセンターや通販等で下地検知具(ピン)をご購入し、確認する。

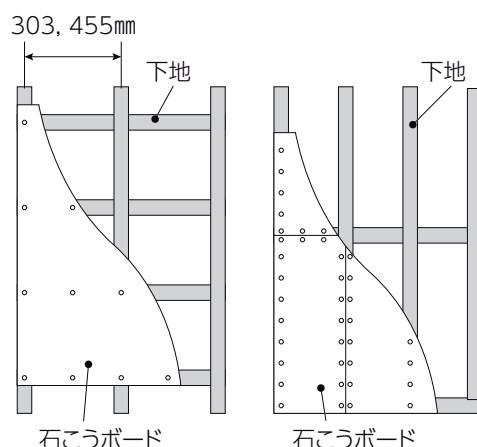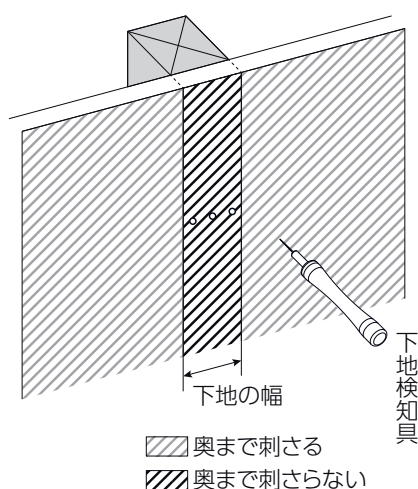

下地位置の検知方法

下地検知具(ピン)で取付け予定位置付近を確認し、針が奥まで刺さらないところを見つけ、その左右を数カ所、確認し、下地の幅を確認する。

参考：一般的に下地ピッチは303mmか455mmピッチが多く、配置されています。

取付方法



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項
①	●通路などの人が通る場所には設置しない。
②	●釘ピンの緩みになるので、洗濯機等の振動する機器の近くには取付けないでください。
③	●釘ピンでの取付けは一度あけた穴や付近には取付けない。落下の原因になります。
④	●必ず、壁の種類を確認してから、取付けを行なってください。
⑤	●電動工具のみでの施工はやめてください。必ず、ネジ類の締め終わり手前で止め、最後は手回し工具でネジの締め具合を確認しながら、取付けを行ってください。
⑥	●釘ピンは先端がとがっていますので注意して取扱ってください。

取付け時、石こうボードの粉が出るため、床が汚れないように新聞紙等を敷くことをおすすめします。

本体組み立て

- ①先に製品を組み立てます。ブラケットに天板を合せ、皿ネジ(2個)で固定する。2個目のブラケットも同様に固定する。

下地確認

- ②前項で記載した通り、下地の有無を確認し、取付け位置を決める。(2ページ目参照)

水平確認 (石こうボード・木材壁)

- ③「取付けガイド」の2カ所を切取り、壁の取付け位置にマスキングテープ等で貼付ける。天板が水平になっているか、確認する。

位置決め (石こうボード・木材壁)

- ④取付けガイドに製品を合わせ、釘ピンを左右2カ所、ピン固定具を使用し、奥まで挿し、取付けガイドを外す。

タッピンネジ固定の場合


・石こうボード(下地有)

・木材(厚み15mm以上)用



木の下地に取付ける場合は、下地の中心を狙い、ブラケットを合わせてください。

- ⑤ネジ止め位置にキリ等で下穴Φ3.3mmをあける。(4カ所共)
- ⑥付属のタッピンネジで製品を取付ける。(4カ所共)
- ⑦上カバー、下カバーをブラケットにはめて、完成。

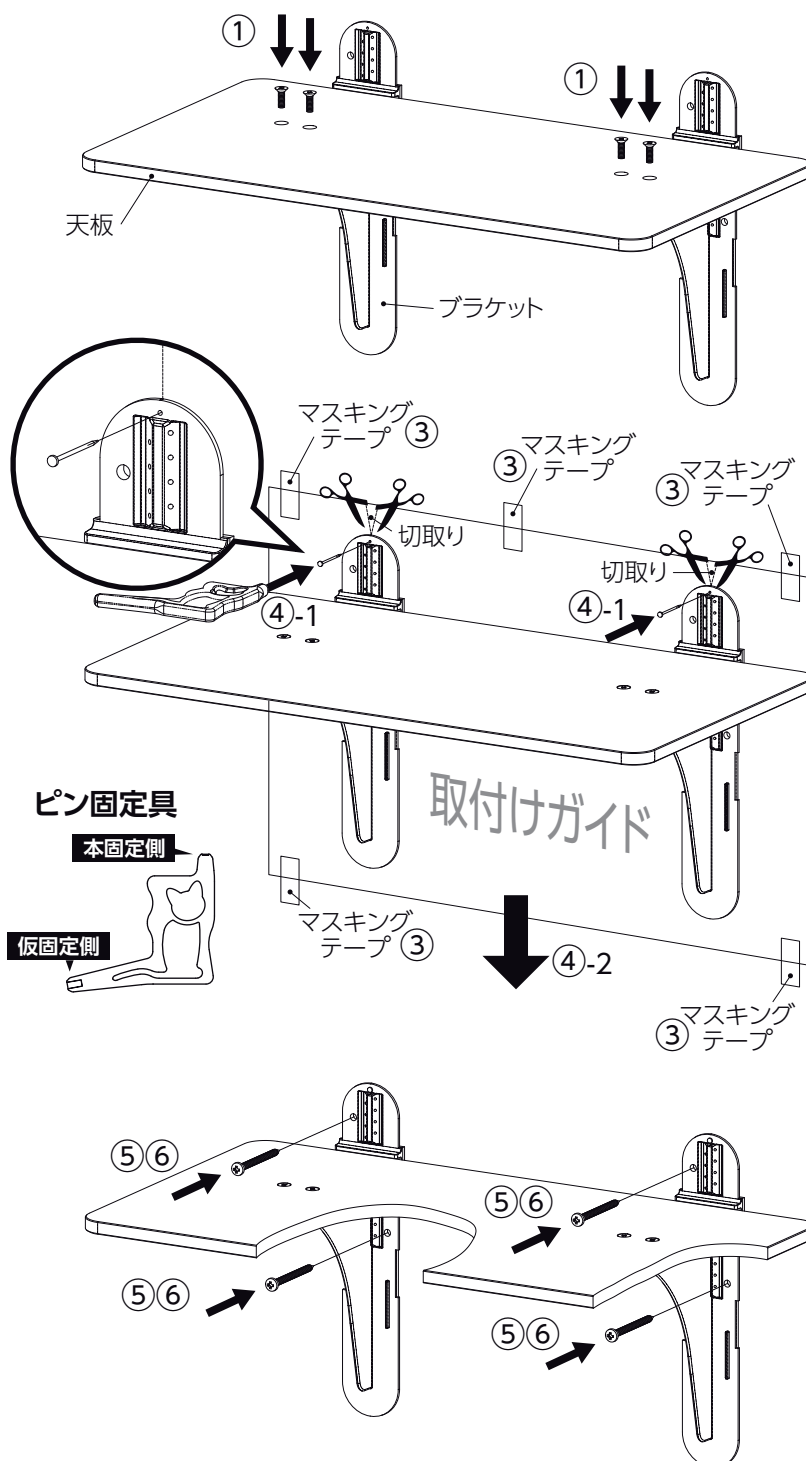

釘ピン固定の場合

●石こうボード(下地無 厚み9.5mm以上)

※釘ピンでの取付け時は付属のピン固定具を使用して取付ける。


- ⑤ピン固定具の仮固定側で、釘ピンを1～8の順に押し込み、次に本固定側で奥まで押し込む。

❶ 壁とブラケットの間に隙間がないようにブラケットを壁に押さえながら行う。



- ⑥上記と同様に9～16も固定します。反対側のブラケットも同様に固定する。

❶ 壁とブラケットの間に隙間がある場合は、位置を変え取付け直してください。

- ⑦上カバー、下カバーを壁にあてながら差し込み、完成。
(天板は多少上下に動きますが問題ありません。)

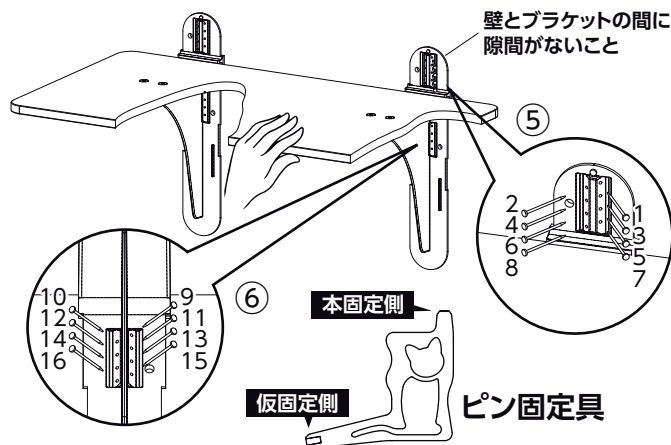

ピン固定具(治具)の使い方

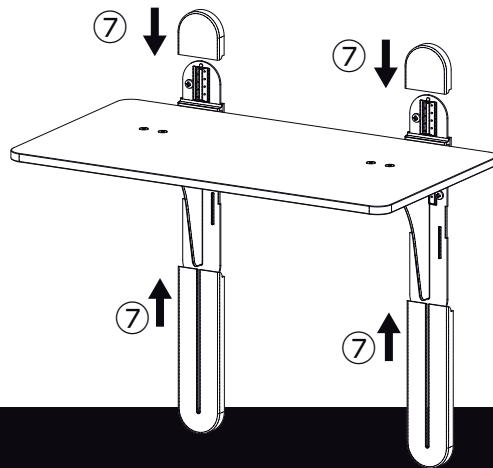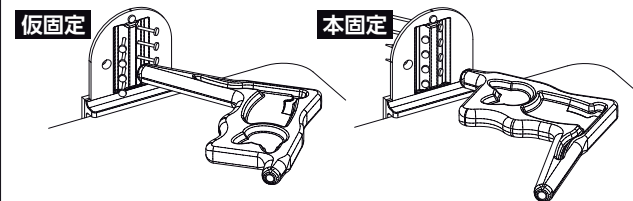

ご使用時の注意！

- 猫以外の動物や、人が乗ったり過度の荷重かけない。また、本製品を揺さぶったりしないでください。
- 天板は透明なため、ぶつかる可能性がありますので、注意してください。
- 表記荷重は目安になります。荷重の掛かり方により緩みが生じる場合がありますので注意してください。

- 過度な衝撃を与えるような使用はしないでください。
- 製品にぐらつきが無いが、定期的に確認してください。
- 製品に異常が見られた場合は、使用を中止してください。
- 取外した際の、釘ピン穴の補修は市販の石こうボード補修材を使用してください。

お手入れ方法

●軽い汚れの場合

水で濡らした雑巾か、柔らかいスポンジ等で製品全体を拭いてください。
その後、乾いた雑巾で乾拭きしてください。

●ひどい汚れの場合

中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてください。
その後、乾いた雑巾で乾拭きしてください。

●お手入れのご注意

表面は傷つきやすいので、お手入れには雑巾やスポンジ等やわらかなものをお使いください。金属製のブラシやヘラまたは、スチールワールタワシ、目の粗い紙、紙やすり等のご使用は避けてください。
洗剤は中性洗剤を薄めてお使いください。酸、アルカリ性、塩素系薬品は腐食や塗装の剥がれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。
また、中性洗剤をお使いになられた際、十分に水洗いをしてください。
洗剤が残ったまま放置しますとびび割れ、くもりの原因になります。

- 定期的にネジまたはピンのゆるみを確認してください。

製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「安全な製品情報表示システム」を取り入れて、当製品の取扱説明書を作成しています。詳しい情報はサイトへアクセスください。



基本仕様

品 名：キャットステップ
用 途：成猫用の玩具
型 番：PC4022 (1枚セット) (重量 約 1.0kg)
型 番：PC4022-3S (3枚セット) (重量 約 2.8kg)
材 質：PC、ABS、POM、ステンレス
原産国：中国

- お客様やペットにより安全で良い商品をお届けするために、予告なしに商品の改良や仕様変更を行なう場合がありますのでご了承ください。



タカラ産業株式会社

〒577-0013

大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスビル2F

TEL (06) 7711-3080

<https://www.takaranet.co.jp>