

取扱説明書

このたびは本商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本商品は屋外物干金物に竿をかけた際、避難ハッチや給湯設備に竿がかからないようにするためのストッパーです。竿の落下を防ぐ商品ではありません。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。お読みになった後は、大切に保管ください。

警告

この表示は、誤ると「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 破損やけがの原因となるため竿や竿ストッパーにぶら下がる等の無理な力はかけない。
- 竿ストッパーがゆるんでいないか、定期的を確認し、ゆるんでいる場合は直ちにネジを締めなおす。
- ネジの締め付けが効かなくなったり、本商品の腐食が著しい場合は新しい竿ストッパーと交換する。


注意

この表示は、誤ると「傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される」内容です。


- ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 施工終了時にはネジのゆるみなどがいないか確認してください。
- 取付方法の順番通りに組付けてください。
- 本商品は竿の飛び出し防止用です。必ず、落下防止用の竿止めも併用して使用してください。

取付方法

1. 竿ストッパーの溝にアームが入っていることを確認しながら竿ストッパーをスライドさせてアームへ嵌め込む。

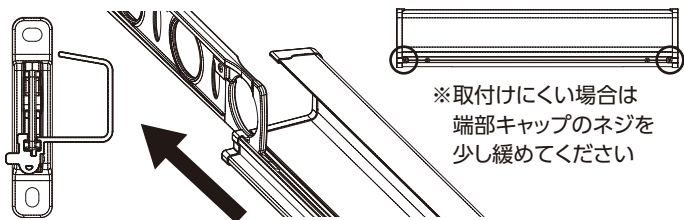


2. アームの穴が全て、隠れることを確認。

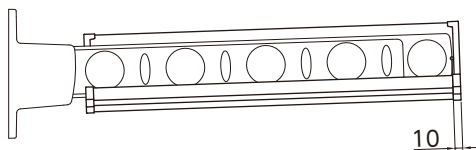


3. 裏側のスペーサー部のネジ 2 か所を締めて固定する。

※1で端部キャップのネジを緩めた場合は、端部キャップの潰れに注意しながら軽く締めてください。

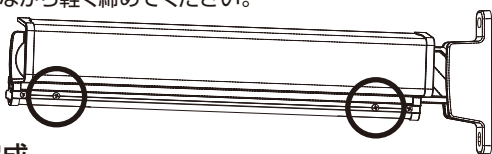

4. 取付完成

※ネジのゆるみ、ガタつきのないことを確認してください。

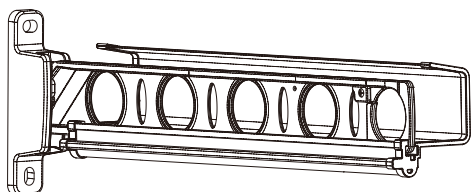

● 本商品は竿の飛び出し防止用です。下図のように必ず、落下防止用の竿止めも併用して使用してください。



対応商品

PS55	PS45	PS35	PS25
KAN65, KAN55	KAN45		
KBN55	KBN45	KBN35	KBN25
SF55	SF45	SF35	
SFL55	SFL45	SFL35	

※KAN55,45のみ収納できません

同梱部品

名称	略図	員数
竿ストッパー		1
取扱説明書		1

お手入れ方法

- 汚れは水で濡らして固く絞ったやわらかい布等で拭きとる。しつこい汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水で濡らして固く絞った布等で拭きとる。

● 本商品を掃除する際、シンナー、ベンジン又はアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナー等は使用しない。

● ネジのゆるみ、ぐらつきがないか、定期的に点検し、異常があった場合は使用を中止する。

基本仕様

品名：竿とび出し防止用ストッパー (KAN,KBN,SF,SFL専用)

型番：PS55,45,35,25

用途：竿とび出し防止用ストッパー

材質：アルミ、ポリプロピレン、ステンレス

原産国：日本

● 予告なしに商品の改良や仕様変更を行なう場合がありますのでご了承ください。



タカラ産業株式会社

〒577-0013

大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスビル2F

TEL (06) 7711-3080

<https://www.takaranet.co.jp>