



本体取外方法 説明書


下図のようにロックと反対側からマイナスドライバーを挿入して本体を取外す。

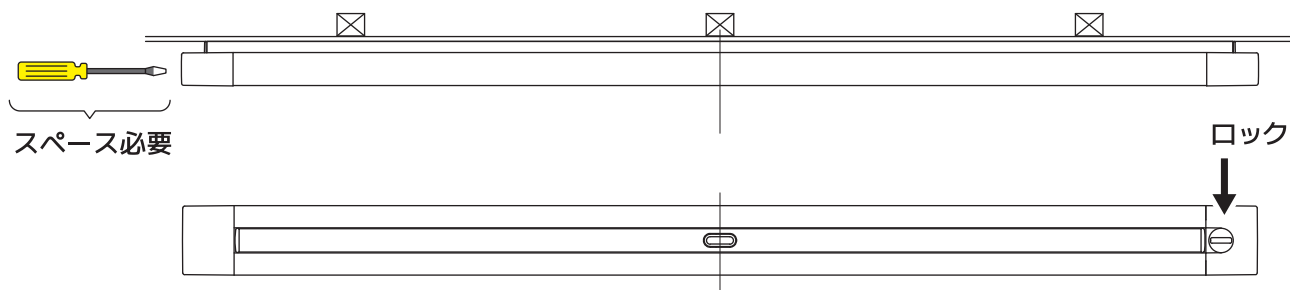


- 1 本体とブラケットを固定している黒ネジ(4ヶ所)を外す。

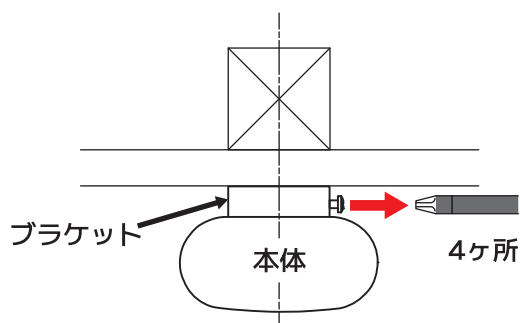

- 2 ロックと反対側の黒いキャップ側の四角い穴を確認します。

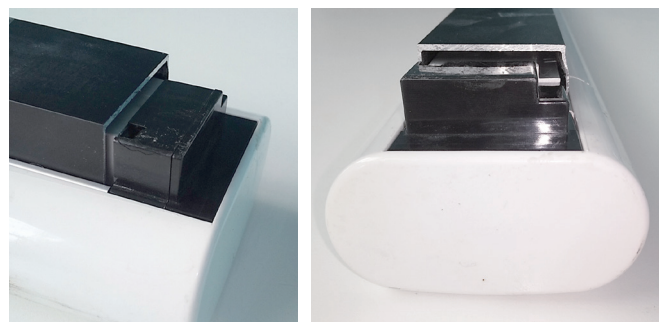


- 3 写真の赤い四角部の孔にマイナスドライバーを突っ込み、手元を右へずらす。

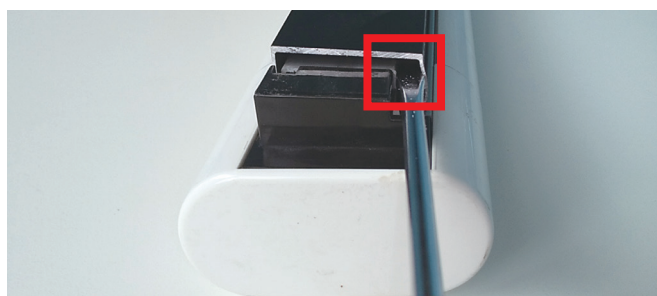

- 4 ドライバーを右へずらした加減で、台座と本体の掛かりを外し、本体を下方へ引っ張る。

※本図以降は説明が判りやすい様に端部のキャップを外しています。

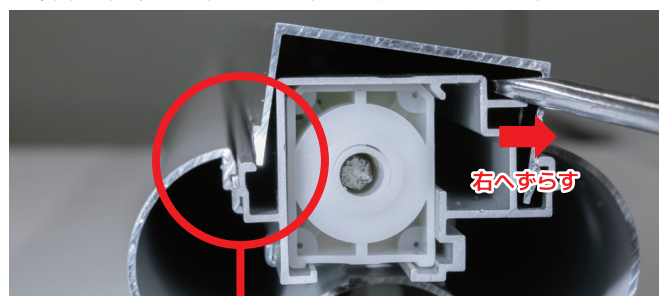

- 5 長手方向の全体の掛かりを端から外していき、台座から本体を外す。

