

# PTE200 小判専用

## エコノミーペーパータオルホルダー



TAKARA PAPER HOLDER

本製品はエコノミーペーパータオル専用のホルダーです。壁からの出幅を抑えた設計で、省スペース対応です。壁付けと天井面付けの取付方法があります。飲食店の厨房やご自宅の洗面所等にご活用いただけます。

### 取付方法

ペーパータオルの交換を安全に行うため、本製品の左右100mm以上のスペースを確保し、ドアの開閉や通行の妨げにならないよう設置場所を決め、ネジ取付位置に印をつける。

### コンクリートに取付ける場合

アンカープラグ、タッピンネジを使用する。

- ①電動ドリル等の専用工具にてφ7mm有効深さ30mmの下穴を開けアンカープラグを差し込む。
- ②タッピンネジにてブラケットを固定する。
- ③本体を差し込んで完成。

### 木下地に取付ける場合

タッピンネジを使用する。


- ①電動ドリル等の専用工具にてφ3mm程度の下穴を開ける。
- ②タッピンネジにてブラケットを固定する。
- ③本体を差し込んで完成。



注意


- 過度な衝撃を与えるような使用はしないでください。
- 製品にぐらつきが無いか、定期的に確認してください。
- 製品に異常が見られた場合は、使用を中止してください。
- 取外した際の、釘ピン穴の補修は市販の石膏ボード補修材を使用してください。

### ■本体中面

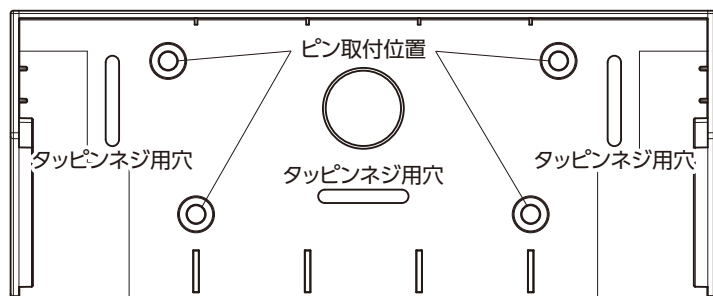

### 石膏ボードに市販の石膏ボード用ピンで取付ける場合の注意点


- 天面への取付けには石膏ボード用のピンを使用しないでください。
- 石膏ボード用ピンをご使用の場合、製品の説明書きに従い取扱ってください。
- ※石膏ボード用ピンをご使用の場合、取付に関する破損等の責任は負いかねます。
- ※石膏ボード用のピンは付属しておりません。

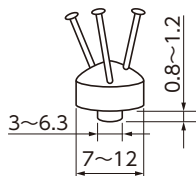

### ペーパータオル交換方法

壁に取付けている場合

天井面に取付けている場合

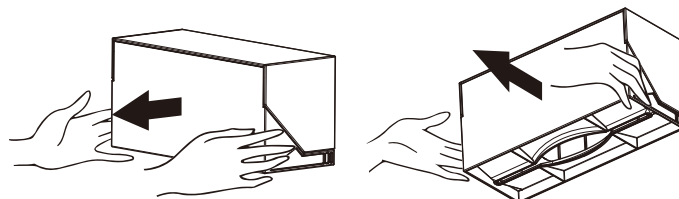

壁付・天井付ともに、カバー（黒色）の角を両手で挟みながら手前に引くと、カバーがスライドして取り外せます。カバー内にペーパータオルを補充し、カバーを逆の手順でスライドさせて取り付けます。

### 基本仕様

品名	エコノミーペーパータオルホルダー
型番	PTE200
寸法	W253×D103×H121mm
重量	455g
原産国	日本
対応のペーパー	小判紙 梱包サイズ(220×85×70mm以下)

### 梱包内容

名称	員数	材質
本体	1	ABS
カバー	1	ABS
タッピンネジAトラス4.5×25	3	ステンレス
アンカープラグφ7×30	3	PP

※ 禁止行為 必ず行う



注意 ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項
禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンロや火気の近くに設置しない。</li> <li>●通路などの人が通る場所には設置しない。</li> <li>●釘ピンの緩みになるので、洗濯機等の振動する機器の近くには取付けないでください。</li> <li>●釘ピンでの取付けは一度あけた穴や付近には取付けない。落下の原因になります。</li> </ul>
注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の用途以外の使用はしない。</li> <li>●製品に衝撃や無理な力をかけない。</li> <li>●製品にぶら下がったり、寄り掛かったりしない。</li> <li>●温風器、ドライヤー等で直接熱を当てない。</li> <li>●製品に力を加えたり、重い物を置いたりしない。</li> <li>●シンナー・ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含む洗剤等は使用しない。</li> <li>●必ず、壁の種類を確認してから、取付けを行ってください。</li> <li>●電動工具のみでの施工はやめてください。</li> <li>必ず、ネジ類の締め終り手前で止め、最後は手回し工具でネジの締め具合を確認しながら、取付けを行ってください。</li> <li>●釘ピンは先端がとがっていますので注意して取扱ってください。</li> </ul>



タカラ産業株式会社

〒577-0013  
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネスビル2F  
TEL (06) 7711-3080  
<https://www.takaranet.co.jp>

220608